

寸法図


LC-46V7

(単位:mm) i 側面

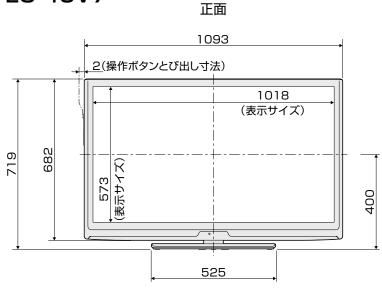

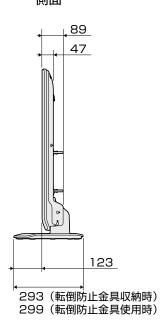


壁掛け金具取り付け部の寸法

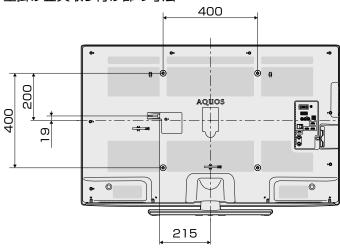

壁掛け金具AN-52AG6使用時

- ・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ 接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。
- ※取り付け位置を変更することで、50mm 変動します

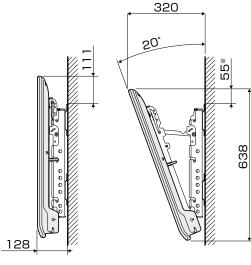

LC-40V7

642

正面


460

959 ②(操作ボタンとび出し寸法) 886 (表示サイズ)

362

(単位:mm)


側面

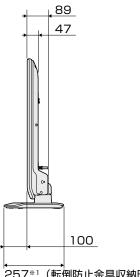

257*1(転倒防止金具収納時) ※1 転倒防止金具収納時も 同じ寸法です。


壁掛け金具取り付け部の寸法


498 | 表示サイズ

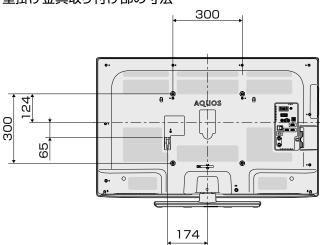


壁掛け金具AN-37AG4使用時


- ・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ 接続してから、アングルの取り付けを 行ってください。
- ※2 取り付け位置を変更することで、 50mm変動します



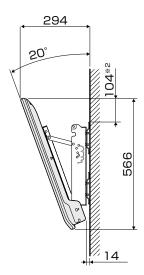

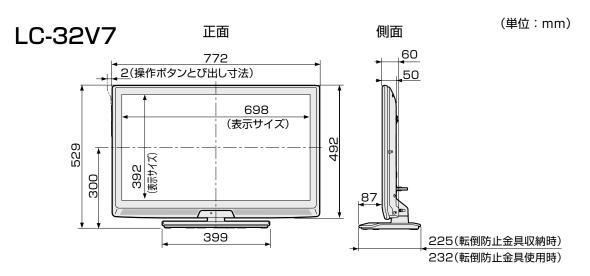


壁掛け金具取り付け部の寸法

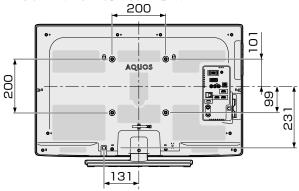

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。


壁掛け金具AN-37AG3使用時

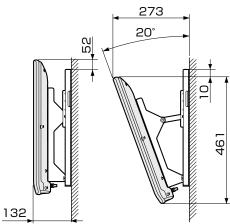

正面 648 2(操作ボタンとび出し寸法) 576 (表示サイズ) 76


205

壁掛け金具取り付け部の寸法

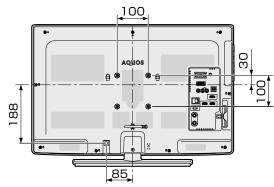

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-130AG1使用時

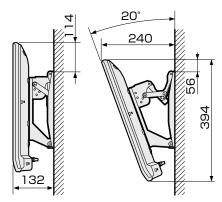

壁に掛けて設置する場合は

スタンドをはずす

- ・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ⇒ 14ページ)
 - ※ LC-46V7 は、AN-52AG6 に対応しています。 LC-40V7 は、AN-37AG4 に対応しています。 LC-32V7 は、AN-37AG3 に対応しています。 LC-26V7 は、AN-130AG1 に対応しています。

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまで自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-46V7は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-40V7は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-32V7は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-26V7は、0°,5°,10°,15°,20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

▲ 本体を寝かせる

・テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。


2 スタンドカバー取付ネジを 取りはずし、スタンドカバー を取りはずす



スタンド取付ネジを取りはずす


LC-46V7 / LC-32V7 の場合

LC-46V7/LC-32V7のネジは4本です。




LC-40V7 / LC-26V7 の場合

LC-40V7/LC-26V7のネジは3本です。




スタンドを取りはずす

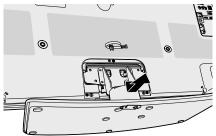


LC-32V7/LC-26V7の場 合は、ケーブルバンドの位置 を変える

LC-32V7 の場合

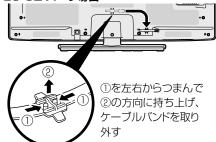

LC-26V7 の場合

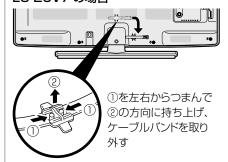

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

・ 角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- ・ 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニッ トの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- 壁掛け設置については、右をご覧 ください。

壁掛け設置のしかた(例)

 ・本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ 13~14ページ)

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具AN-52AG6/AN-37AG4を取り付ける場合は、AN-52AG6/AN-37AG4に付属のテレビ取付用ねじ®(M6、長さ12mm)をご使用ください。
- 壁に、壁掛け金具AN-52AG6 / AN-37AG4の壁用金具を取り付ける場合は、市 販のねじ(径6mm)をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ(M4、長さ10mm)をで使用ください。
- 壁に、壁掛け金具AN-37AG3 / AN-130AG1の壁用金具を取り付ける場合は、 市販のねじ(径6mm)をご使用ください。

** 液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

2 4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきます。

本記 液晶テレビ側の準備作業を する(⇒13~14ページ)

■ 壁に掛ける

- ・壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する

15

LC-46V7

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

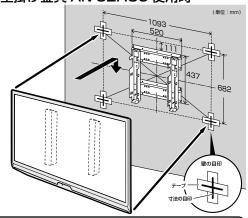


画面 (アクティブエリア) の中心: 壁側金具の刻印 [c] ディスプレイ (セット) の中心: 壁用金具の刻印 [e] の 8mm 上

> o d o e

LC-40V7


壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

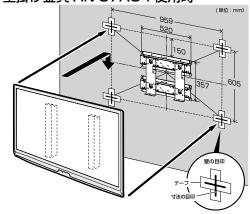

画面 (アクティブエリア) の中心: 壁側金具の刻印 [A] の 10mm 下 ディスプレイ (セット) の中心: 壁用金具の刻印 [B] の 5mm 下

LC-32V7

壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

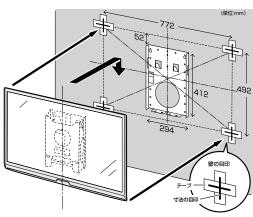

画面(アクティブエリア)の中心: 壁掛け金具の刻印「A」の7mm下 ディスプレイ(セット)の中心: 壁掛け金具の刻印「B」の4mm上

LC-26V7

壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

